


操作指南

Make your choice...

M-241U 五档按钮液晶开关

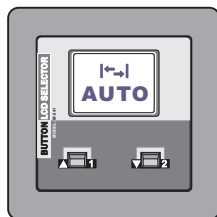


1 安全指示



非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

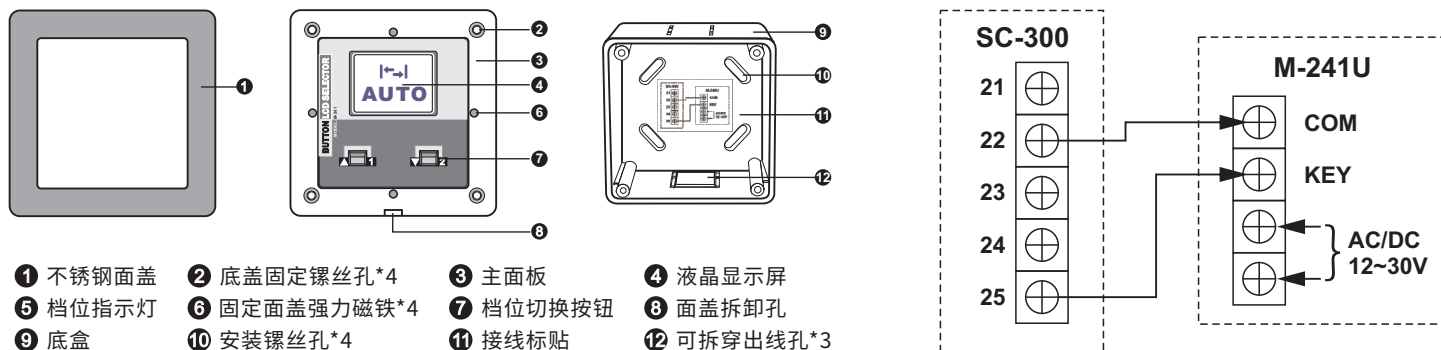

- ① 不锈钢面盖
- ② 底盖固定螺丝孔*4
- ③ 主面板
- ④ 液晶显示屏
- ⑤ 档位指示灯
- ⑥ 固定面盖强力磁铁*4
- ⑦ 档位切换按钮
- ⑧ 面盖拆卸孔
- ⑨ 底盒
- ⑩ 安装螺丝孔*4
- ⑪ 接线标贴
- ⑫ 可拆穿出线孔*3

3 功能设置及说明

<p>自动：正常营业工作时段用 内外探头感应有效，电锁不上锁。</p>	<p>单向：下班清场时段用 外探头感应失效，电锁自动上锁，外门禁盘和内感应器有效，只有内部人员刷卡可进入。内探头有效，可出。</p>	<p>半开：正常营业工作时段用（节能） 内外探头感应有效。每次感应开门只开到一半的位置，随后关回。 注：自动门本身需具有半开功能</p>
<p>全锁：夜间或节假日防盗上锁时段用 内外探头及门禁器全部失效，电锁自动上锁，自动门保持关门状态，内外侧人员彻底无法进出。</p>	<p>全开：搬运、临时通风及应急时段用 内外探头及门禁器全部失效，自动门保持全开状态，不关回。</p>	<p>液晶屏显示语言</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 中文显示 </div> <div style="text-align: center;"> 英文显示 </div> </div>

4 按钮开关模式切换及功能设置



档位切换需密码，把SW2拨码开关拨向“1”端。

■ 档位切换：

同时按住 **1|2** 键5秒，听到蜂鸣器响一声，输入四位数的操作密码(初始密码1111)，同时按下 **1|2** 键确定，进入系统编程状态。通过 **1|2** 键上下选择档位，再次同时按下 **1|2** 键确定转换到所选档位，或等待2秒后系统自动确认到当前所选档位。


■ 恢复出厂密码：

打开后盖，接通电源，按住 **1|2** 键中任意一键不放，把线路板上的拨码开关拨到ON端，再拨回到1端，面板上所有指示灯齐闪烁两下，恢复密码成功(初始密码1111)。

■ 修改操作密码：

同时按住 **1|2** 键10秒，蜂鸣器在5秒时会响一声，不用理会，到10秒时蜂鸣器会响一声，输入原四位密码后同时按下 **1|2** 键确定，输入新的四位数密码，同时按下 **1|2** 键确定，重复输入一遍新密码，再次同时按下 **1|2** 键确认。新密码设定成功。

注：此用户密码需妥善保存，再次切换档位时需输入该密码；若忘记密码，请执行恢复出厂密码，将操作密码恢复为初始密码1111。



档位切换无需密码，把SW2拨码开关拨向“ON”端。

■ 无操作密码切换档位：

直接按 **1|2** 键，切换到所需档位后，同时按下 **1|2** 键确定即可，或等待2秒系统自动确认到当前所选档位。

5 技术参数

输入电源：	AC/DC12V~30V	显示屏：	TFT真彩 34x25mm
静态电流：	50mA(DC 12V供电时)	外观尺寸：	92x92x46mm
动作电流：	65mA(DC 12V供电时)	开孔尺寸：	85x85x43mm

■ 包装清单：主机*1，螺丝包*1，说明书*1