

操作指南

Make your choice...

五档开关系列



M-240



M-241



M-242





M-243

1 安全指示




非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

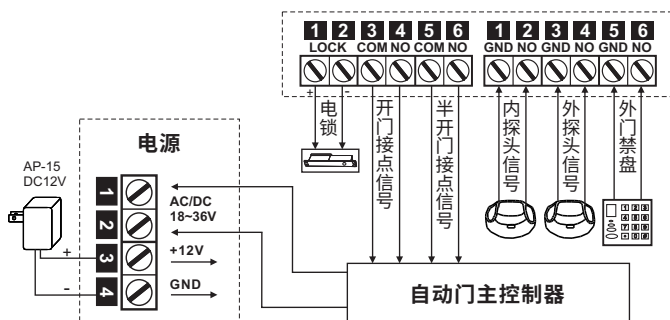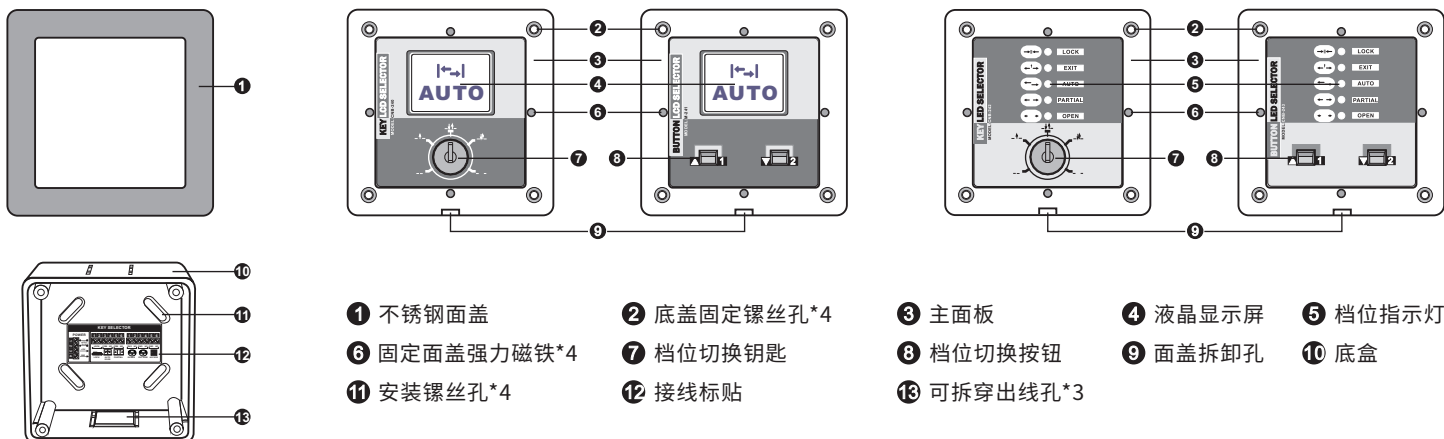


如DC12V电源输入时须从电源3、4端子接入，不能从1、2端接入，如图所示。






3 功能设置及说明



自动：正常营业工作时段用
内外探头感应有效，电锁不上锁。



单向：下班清场时段用
外探头感应失效，电锁自动上锁，但外门禁盘和内感应器有效，只有内部人员刷卡可以进入。内探头有效，可以出。

	<p>半开：正常营业工作时段用（节能） 内外探头感应有效。每次感应开门只开到一半的位置，随后关回。 注：自动门本身需具有半开功能</p>		<p>全锁：夜间或节假日防盗上锁时段用 内外探头及门禁器全部失效，电锁自动上锁，自动门保持关门状态，内外侧人员彻底无法进出。</p>
	<p>全开：搬运、临时通风及应急时段用 内外探头及门禁器全部失效，自动门保持全开状态，不关回。</p>	<p>液晶屏显示语言</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1109 312 1149 388">  中文显示 </div> <div data-bbox="1316 312 1356 388">  英文显示 </div> </div>	

4 按钮开关模式切换及功能设置



档位切换需密码,拨码开关拨向“1”端。

■ 档位切换:

同时按住 **F12** 键5秒,听到蜂鸣器响一声,输入四位数的操作密码(初始密码1111),同时按下 **F12** 键确定,进入系统编程状态。通过 **F12** 键上下选择档位,再次同时按下 **F12** 键确定转换到所选档位,或等待2秒后系统自动确认到当前所选档位。

■ 修改操作密码:

同时按住 **F12** 键10秒,蜂鸣器在5秒时会响一声,不用理会,到10秒时蜂鸣器会响一声,输入原四位密码后同时按下 **F12** 键确定,输入新的四位数密码,同时按下 **F12** 键确定,重复输入一遍新密码,再次同时按下 **F12** 键确认。新密码设定成功。

注: 此用户密码需妥善保存,再次切换档位时需输入该密码;若忘记密码,请执行恢复出厂密码,将操作密码恢复为初始密码1111。

■ 恢复出厂密码:

打开后盖,接通电源,按住 **F12** 键中任意一键不放,把线路板上的拨码开关拨到ON端,再拨回到1端,面板上所有指示灯齐闪烁两下,恢复密码成功(初始密码1111)。



档位切换无需密码,拨码开关拨向“ON”端。

■ 无操作密码切换档位:

直接按 **F12** 键,切换到所需档位后,同时按下 **F12** 键确定即可,或等待2秒系统自动确认到当前所选档位。

5 技术参数

输入电源:	AC/DC18V~36V
钥匙拨插次数:	75000次以上
功能切换:	5档
显示屏:	TFT真彩 34x25mm
外观尺寸:	92x92x47mm(240、242), 92x92x33mm (241、243)
开孔尺寸:	86x86x45mm(240、242), 86x86x30mm (241、243)

6 包装清单

序号	名称	数量	备注
1	主机	1个	
2	钥匙	2个	钥匙开关 (M-240,M-242) 有钥匙,按钮开关无
3	螺丝包	1包	
4	说明书	1份	