

## CNB-505MHW 无线红外免触开关




### 1 安全指示




非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

### 2 产品概览

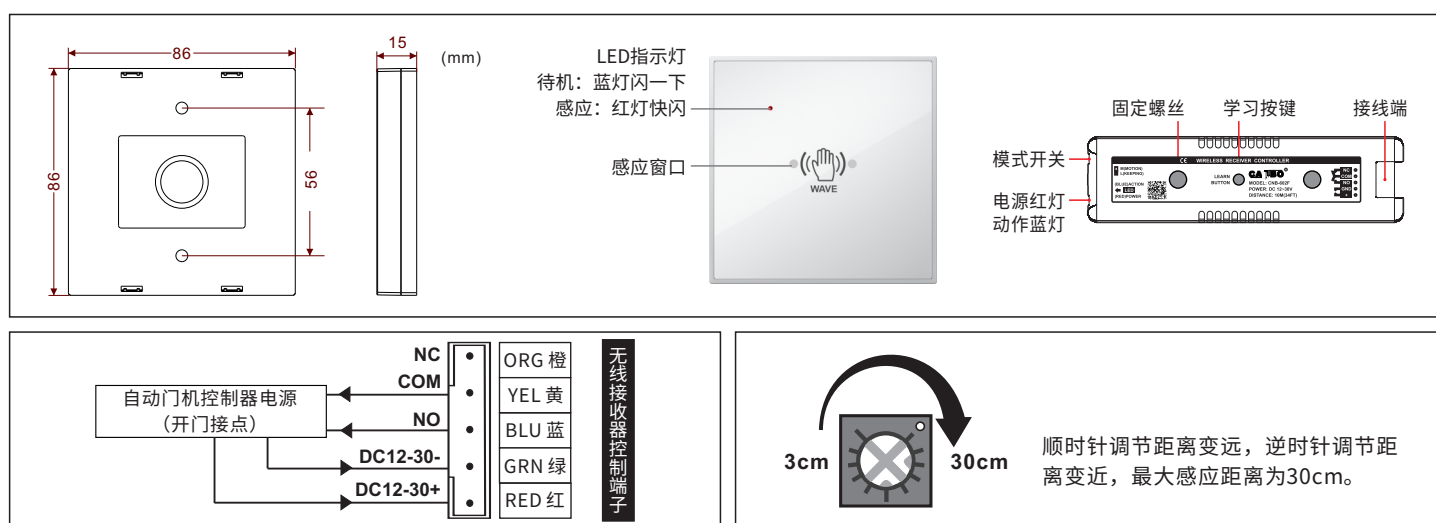

### 3 配对方法

- 本产品为自学习码型，使用前须把发射器编码学到本控制器中方可使用，最多能学习20个发射器。
- 学习方法：按一下接收器的学习键松开，指示灯蓝灯，进入学习状态，此时感应一下发射器，接收器蓝灯闪烁两下，即可学习成功。5秒后自动退出回到待机状态。
- 删除方法：按住学习键5秒，蓝灯快速闪烁，即可删除全部编码(本产品不设单个删除)。

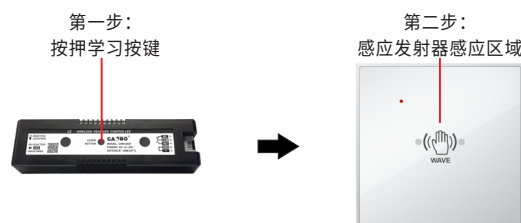

### 4 输出状态选择

- ①  M 如把状态选择开关拨到M位置，则为点动输出，发射器每感应一次，会输出1.5S左右的开门信号。  
 L 和开关配套使用的接收器，大多选择此位置。
- ②  M 如把状态选择开关拨到L位置，则为保持型输出，输出信号一直保持。  
 L 发射器每感应一次，输出状态才会翻转变一次。

### 5 技术参数

无线接收器	发射器
供电电源： DC 12~30V	供电电源： 3V(2颗1.5V干电池，串联供电)
静态电流： 34mA(DC12V供电)	待机电流： ≤80μA
动作电流： 62mA(DC12V供电)	发射电流： 10mA
主接点容量： 1A 24V DC	电池使用寿命： 每天平均感应200次，可耐时220天
接点吸合保持时间： 1.5秒	感应距离： 3~30cm
灵敏度： -95dbm	发射距离： 开阔区域超过30米，隔墙或金属屏蔽环境10米
外观尺寸： 110(L)x30(w)x15(H)mm	外观尺寸： 86(L)x86(W)x15(H)mm