



1 安全指示

! 此装置必须使用带保护的安全绝缘低电压。所有调节和维修工作必须由专业工程安装商进行。

2 产品概览

变焦螺丝
变焦比例

旋转托架
灵敏度调节

透镜盖子

盖子/Fresnel 透镜

发光二极管
红色表示感应器启动
绿色表示感应器未启动

输入输出接线图

1	● AC/DC	电源输入
2	● 12~30V	
3	● COM 公共点	
4	● NO 常开点	
5	● NC 常闭点	

3 安装及调节

暗装

内藏固定后，若感应器范围有偏差，可适度前后旋转感应器主体(约±6°)使系统工作正常。


明装

先固定底托架，然后转动感应器主体。

调节

灵敏度调节
顺时针调节灵敏度变高，
逆时针调节灵敏度变低。

4 变焦范围

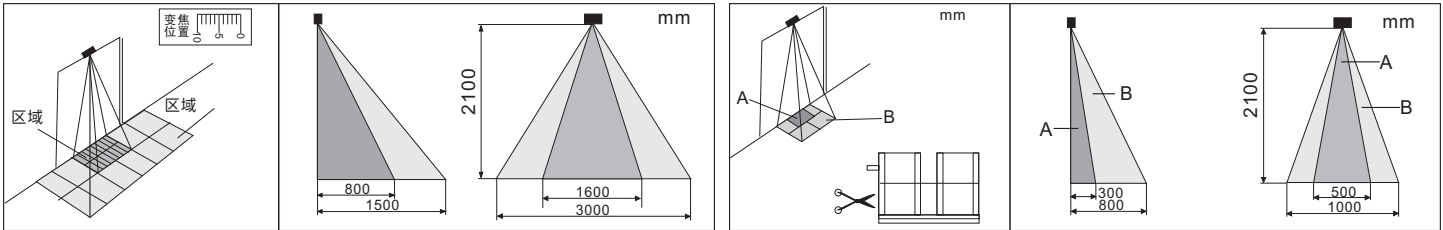

探测范围只根据变焦设定而改变。
位置0的光学数值为最佳尽量选择最小的变焦范围。

探测范围根据变焦设定和控光装置而改变。

5 技术参数

工作电压	AC/DC 12~30V(-0%/+15%)	最低探测速度	0.1m/s
静态电流	6mA (12V供电时)	输出保持时间	0.5s
动作电流	18mA (12V供电时)	倾斜调节角度	0°~6°
温度范围	-40°C~60°C	外观尺寸(暗装)	110(L)x40(W)x49(H)mm
最高安装高度	3.5m	外观尺寸(明装)	72(L)x25(W)x63(H)mm
最大探测区面积	3m x 1.5m	总重量(含配件)	约135g