



CNB-701 电子身份感应器

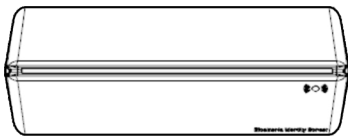


CNB-701



CNB-701(0)

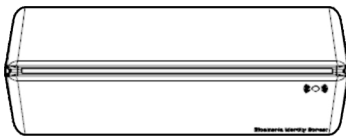

CNB-701




CNB-701C(0)


1 安全指示

非常感谢购买本产品，为正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。


2 产品概况

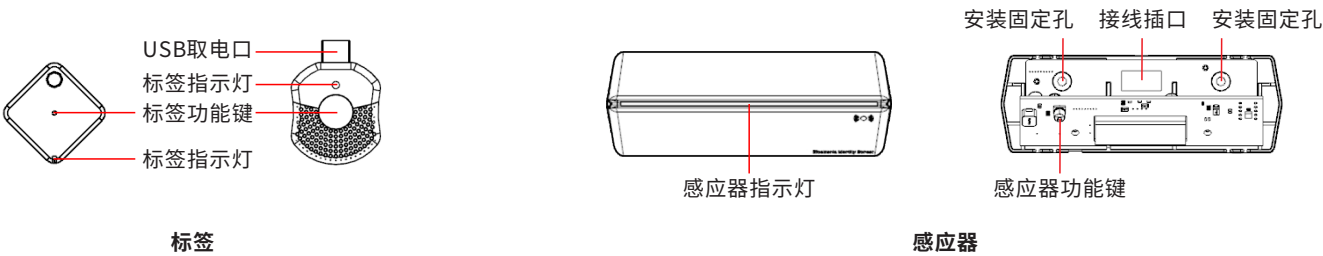

3 产品尺寸

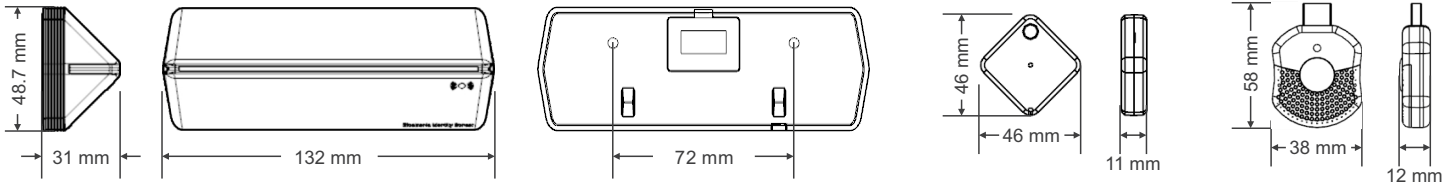

4 安装说明

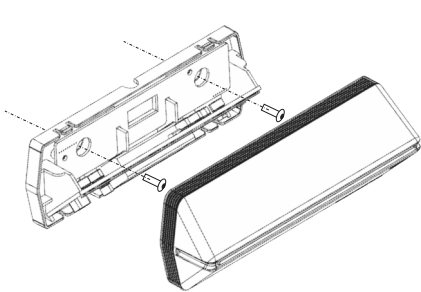


感应器： 1.用螺丝刀在感应器底面的缺口位置将外壳撬开。
2.在门头上方需要安装感应器的位置，按照尺寸图开出两个安装固定孔和一个过线孔。
3.用螺丝包中的螺丝固定好感应器。
4.用附带的配线从开好的过线孔穿接好，穿线时注意不要划破线皮。
5.调试好后，扣紧面盖。

标签： M-701(0)：拧下螺丝，用螺丝刀在侧边的缺口位置将外壳撬开，安装电池后扣好拧紧螺丝。
M-701C(0)：插入叉车或机器人的USB插口即可。

请勿将感应器安装在金属表面，或置于金属挡片后，否则会影响感应范围。

5 指示灯及接线说明

感应器	红灯常亮	红灯闪烁	蓝灯常亮
	待机状态	接收到没有配对的标签信号	接收到已配对的标签信号并输出开门信号
标签	红灯闪烁		
	接收到感应器的感应信号并发射开门信号		

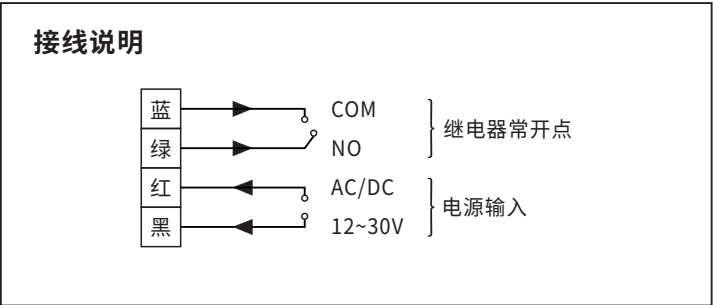

6 功能说明

1. 学习方法

短按感应器功能键，感应器指示灯由红灯亮转为蓝灯常亮，5秒内短按标签功能键，感应器蓝灯闪烁3次，即学习配对成功。


2. 删除方法

长按感应器功能键直到感应器蓝灯快闪(注意：长按约5秒蓝灯慢闪，长按约10秒蓝灯快闪)，松手，蓝灯常亮，等待蓝灯转为红灯，即删除成功。


3. 感应距离设置

标签感应距离共有三档，一档感应距离约为1米，二档感应距离约为3米，三档感应距离约为5米。

长按标签功能键，标签指示灯闪烁一次、闪烁两次、闪烁三次、闪烁一次...如此循环。当标签指示灯闪烁一次后松手即设置为一档，闪烁两次后松手即设置为二档，闪烁三次后松手即设置为三档。

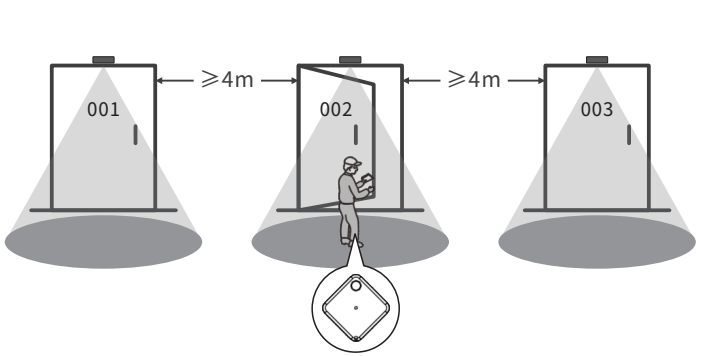

场景一：随身携带无需取电
当携带标签的人进入002号门感应范围，002号门自动打开，001、003门不受影响。人停留在感应范围内，门一直不会关闭，直到人离开。

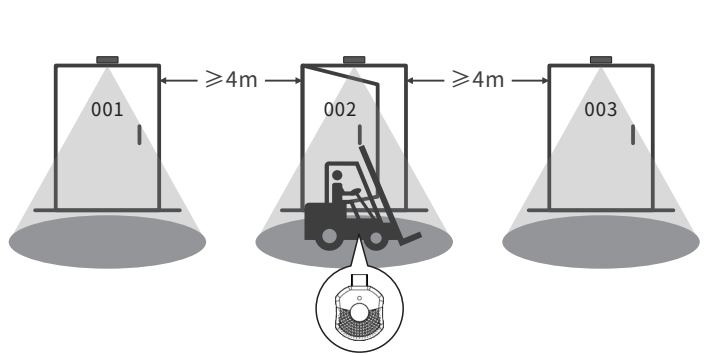

场景二：车载插电
当携带标签的车进入002号门感应范围，002号门自动打开，001、003门不受影响。车停留在感应范围内，门一直不会关闭，直到车离开。

 当相邻两门距离小于4米，且出现标签感应不开门时，可尝试将标签感应距离调小。

7 技术参数

感应器		标签	
门禁授权：	对码学习	供电电源[701(0)]：	3V(CR2032纽扣电池)
相邻门最小间距：	4米	供电电源[701C(0)]：	5V
标签配对最大数量：	300个	待机电流：	10μA
输出信号：	COM, NO(干接点)	发射电流：	2mA
输出延时：	2.5秒	感应范围：	三档可调(1米、3米、5米)
供电电源：	AC/DC 12~30V	外观尺寸[701(0)]：	46(L)x46(W)x11(H)mm
动作电流：	90mA	外观尺寸[701C(0)]：	58(L)x38(W)x12(H)mm
外观尺寸：	132(L)x48.7(W)x31(H)mm		

8 包装清单

序号	名称	数量	备注
1	感应器	1个	
2	4PIN配线	1条	165mm
3	螺丝包	1包	
4	操作指南	1份	
5	标签	选配	