

CNB-206K 金属轻触式读卡密码盘




1 安全指示

非常感谢购买本产品,为正确使用本产品,请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览




(正面)

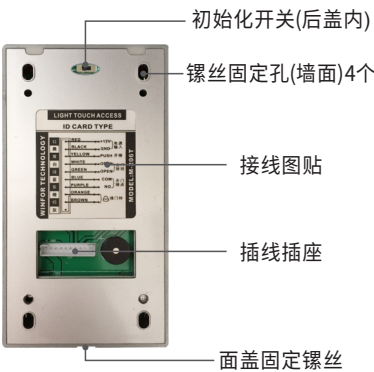

(背面)

3 整体特质及接线示意图

- 触摸式按键操作, 新流线造型, 款式新颖、时尚。
- 可设置1000张卡, 具有1000个标准用户容量。
- 开门方式: 感应卡、卡或密码、卡+密码三种工作方式。
- 操作使用简洁明了, 卡片增减灵活, 可脱机删除卡片。
- 可直接接自动门, 实现先开锁后开门的配合功能。
- 外观精致小巧, 性能稳定, 安装简便。

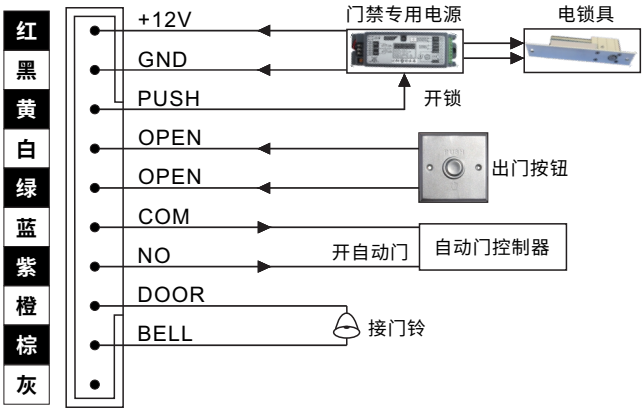

4 技术参数

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 额定工作电压: DC12V±3%     | 读卡距离: 20mm~100mm           |
| 静态电流: 35mA           | 工作环境温度: -10°C~70°C         |
| 动作电流: 50mA           | 相对湿度: 20%~90%              |
| 储存容量: 1000个标准用户(ID卡) | 用户卡类型: EM或EM兼容卡            |
| 开门密码: 1个公共密码         | 外观尺寸: 125(L)x65(W)x17(H)mm |
| 先开锁后开门时差: 400ms      |                            |

## 5 日常使用状态提示

| 待机   | 开锁状态        | 刷卡开门                                | 密码开门                                  | 卡+密码开门                                                     |
|------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 红灯常亮 | 蓝灯常亮<br>红灯灭 | 有效卡：蓝灯常亮，<br>红灯灭，短鸣一声；<br>无效卡：短鸣三声。 | 密码正确：蓝灯常亮，<br>短鸣一声，红灯灭；<br>密码错误：短鸣三声。 | 无效卡：短鸣三声；<br>有效卡：蓝灯亮起，红灯不灭；<br>输入密码正确：红灯灭；<br>输入密码错误：短鸣三声。 |

## 6 编程操作状态提示（以增加用户卡为例）

| 步骤   | #    | 12345                             | 41# | 读卡                                              | #          |  |
|------|------|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 声光提示 | 三灯齐亮 | 密码正确：蓝灯灭；<br>密码错误：短鸣三声后，<br>只亮红灯。 | 红灯灭 | 能添加的有效卡：短鸣一声，<br>蓝灯一闪烁，绿灯亮；<br>添加无效的卡：短鸣三声，绿灯亮。 | 红灯亮<br>绿灯亮 | 红灯亮                                                                                 |

## 7 简明操作列表

| 操作名称      | 系统密码                                                                                                                 | 功能 | 操作                    | 退出                                                                                  | 操作结果                       | 备 注                       |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----|
| 修改系统密码    | #12345                                                                                                               | 1  | 88888(举例)             |    | 系统密码为88888                 | 系统密码为5位数                  |    |
| 修改开门密码    | #12345                                                                                                               | 2  | 2580(举例)              |    | 开门密码为2580                  | 开门密码为4位数                  | 常用 |
| 设置开门方式    | #12345                                                                                                               | 3  | 01                    |  | 变为卡或密码均可开门                 | 00只读卡开门；01卡或密码开门；02卡加密码开门 |    |
| 增加卡(单张卡号) | #12345                                                                                                               | 4  | 0#卡号#                 |  | 该张卡号已加入                    | 卡号是指ID卡喷码数字前面一组的后八位数      |    |
| 增加卡(连续读卡) | #12345                                                                                                               | 4  | 1#读卡#                 |  | 连续读卡的ID卡全部加入               | 可多张连着读卡                   | 常用 |
| 增加卡(批量卡号) | #12345                                                                                                               | 5  | 0#起始卡号<br>#卡张数#(发滴滴音) |  | 从起始的卡号开始(连号)<br>共指定张数的卡已加入 | 卡张数必须为三位数；<br>响声结束后才能按*退出 |    |
| 增加卡(批量读卡) | #12345                                                                                                               | 5  | 1#读起始卡<br>输卡张数#(发滴滴音) |  | 从起始的卡号开始(连号)<br>共指定张数的卡已加入 | 卡张数必须为三位数；<br>响声结束后才能按*退出 |    |
| 删除卡(单张卡号) | #12345                                                                                                               | 6  | 0#卡号#                 |  | 该张卡号已删除                    | 卡号是指ID卡喷码数字前面一组的后八位数      |    |
| 删除卡(连续读卡) | #12345                                                                                                               | 6  | 1#读卡#                 |  | 连续读卡的ID卡全部删除               | 可多张连续读卡                   | 常用 |
| 删除卡(批量卡号) | #12345                                                                                                               | 7  | 0#起始卡号#卡张数#           |  | 从起始的卡号开始(连号)<br>共指定张数的卡已删除 | 卡号必须要连号；<br>卡张数必须为三位数     |    |
| 删除卡(批量读卡) | #12345                                                                                                               | 7  | 1#读起始卡<br>输卡张数#       |  | 从起始的卡号开始(连号)<br>共指定张数的卡已删除 | 卡号必须要连号；<br>卡张数必须为三位数     |    |
| 删除全部卡     | #12345                                                                                                               | 8  | 88#(长鸣)               |  | 所有用户卡已删除                   | 蜂鸣器长鸣一声后<br>所有用户卡删除成功     |    |
| 修改开门时间    | #12345                                                                                                               | 0  | 05(两位秒数)              |  | 开门时间已修改为5秒                 | 从01~99秒                   | 常用 |
| 系统初始化     | 关闭电源，打开后盖，<br>波段开关拨到“RESET”<br>→ 接通电源，蜂鸣器<br>连响，三灯齐闪。<br>→ 断开电源，波段开<br>关拨回到NORMAL。<br>→ 系统密码恢复到12345，<br>其它数据一律不必删除。 |    |                       |                                                                                     |                            |                           |    |

备注：出厂系统密码默认为12345，若按#12345后听到连响三声，则系统密码已变更，需进行系统初始化重新恢复。