

# 操作指南

Make your choice...


## M-201W 无线手感应开关



### 1 安全指示

**!** 非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

### 2 产品概览

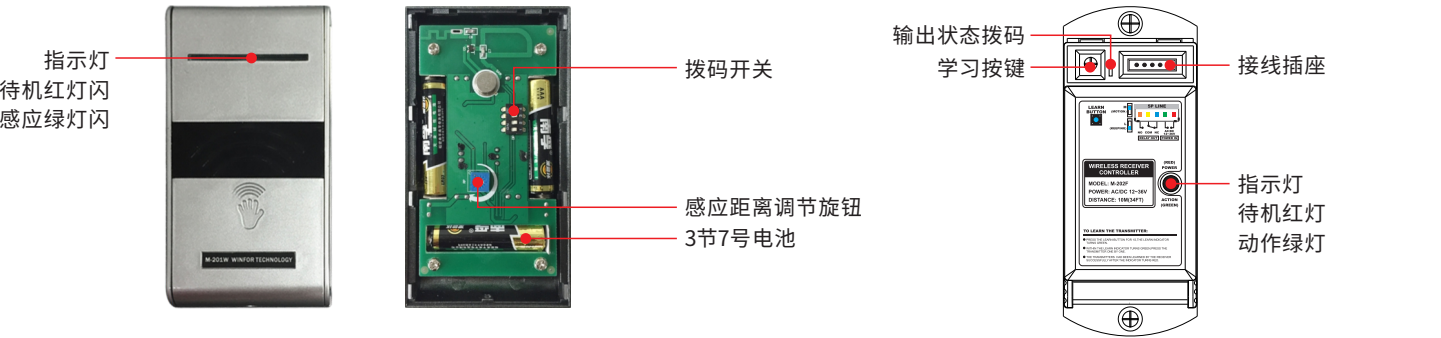

### 3 接线图

- 本产品为自学习型，使用前需把无线手感应开关学到控制器中方可使用。同一编码只需学习一次，最多能学习16种不同编码。
- 学习方法：按一下学习按键，接收器绿灯亮进入学习状态，此时感应一下无线手感应开关，接收器绿灯闪烁，即学习成功。3秒后自动退出学习状态。
- 删除方法：按住学习键5秒，接收器绿灯闪烁几下，即可删除接收器所存的全部编码（本产品不设单独删除）。

### 4 调节

注：输出状态拨码需在断电状态下切换，否则切换无效。

① M M位置，为点动输出，开关每感应一次，会输出2s左右的开门信号。大多选择此位置。

② L L位置，为保持型输出，输出信号一直保持。开关每感应一次，输出状态翻转变一次。

顺时针调感应距离变远，逆时针调节感应距离变近，最大感应距离为15cm。

ON 用于拨不同编码，可错开编码使用，以防止相邻两台设备互相干扰。

### 5 技术参数

供电电源：	3节7号电池1.5V	环境温度：	-20℃~45℃
工作电流：	待机85μA，动作5mA	环境湿度：	10~90%RH
响应时间：	0.5秒	外观尺寸：	113(L)x63(W)x20(H)mm(手感应开关)
感应距离：	1~15cm可调		123(L)x50(W)x32(H)mm(控制器)

### 6 包装清单

- 无线手感应开关\*1个，螺丝包\*1包，7号电池\*3节，操作指南\*1份
- 控制器\*1个，5PIN配线\*1条，操作指南\*1份