

操作指南

Make your choice...

M-518C 车载电子标签



1 安全指示




非常感谢您购买本产品,为正确使用本产品,请您在使用前认真阅读本操作手册。


2 产品概览

接收器:

接线端口

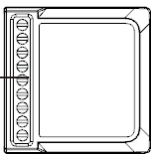


学习按钮



指示灯


车载标签:

USB接口




学习按钮/距离调节开关


指示灯



接线图

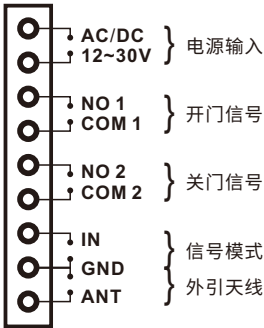


尺寸图

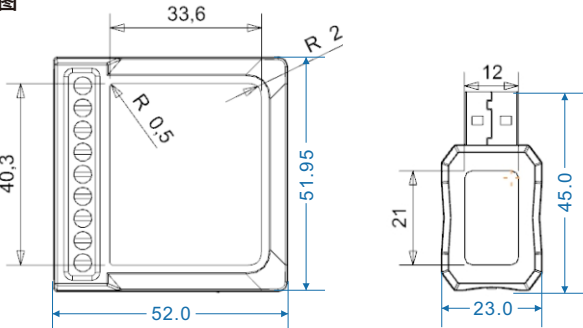

3 产品使用说明


(1)汽车驶向自动门

a.汽车没有进入响应距离内,自动门仍处于关门状态; b.汽车进入响应距离内,自动门打开。



(2)汽车驶离自动门

c.汽车还没有离开响应距离内,自动门还处于开启状态; d.汽车离开了响应距离内自动门关闭。




4 产品功能操作说明

1.接收器学习车载标签ID

a. 短按接收器的学习按钮, 蓝灯亮; b. 短按车载标签; c. 接收器蓝灯闪烁, 即学习成功。(注: 接收器可存储300个ID)

2.调节车载标签和接收器的响应距离

响应距离可分为6档，调节方式如下：长按车载标签按键约3秒，指示灯点亮或闪烁后松开手，即进入响应距离调节模式，再短按按键，效果如右图所示。无操作下，等待5秒，即可自动退出该模式。

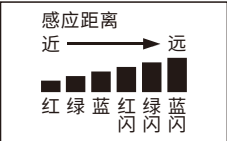

3.接收器输出信号说明

1)开门信号保持模式
收到车载标签指令后，开门信号保持输出。

2)开门信号点动模式
收到车载标签指令后，开门信号输出1秒。

3)关门信号说明
关门信号可设置为输出1次或输出2次，设定方式如下：
断电后长按接收器学习按键再通电，指示灯闪烁再松开学习按键，此时短按学习按键，指示灯快闪1次，表示只输出一次关门信号；
快闪2次表示N为10秒，即输出第一次关门信号后，延时10秒再输出第二次关门信号。
快闪3次表示N为15秒，快闪4次表示N为20秒，快闪5次表示N为30秒，快闪6次表示N为45秒。

4.接收器删除车载标签ID

长按接收器的学习按键约5秒，接收器蓝色指示灯快速闪烁，即可删除所有车载标签ID。

5 技术参数

接收器：	
供电电源	DC/AC 12~30V
静态电流	33mA(DC12V电源)
动态电流	72mA(DC12V电源)
外观尺寸	51.95(L)x52(W)x22.5(H)mm
车载标签：	
供电电源	DC 5V（USB接口供电）
静态电流	13mA
动作电流	13mA
有效感应距离	15m
外观尺寸	45(L)x23(W)x9.6(H)mm

6 包装清单

序号	名称	数量	单位	备注
1	车载电子标签	1	个	
2	车载电子标签接收器	1	个	
3	3m胶	1	个	
4	说明书	1	个	