

操作指南

Make your choice...

LV810 人脸识别感应器




1 安全指示




非常感谢购买本产品，为正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览


部件名称

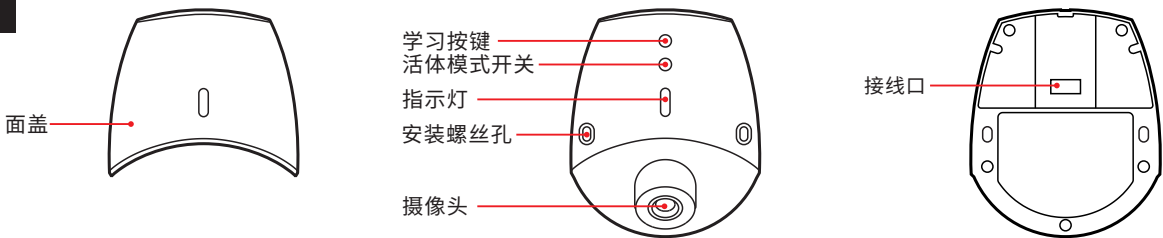

产品尺寸

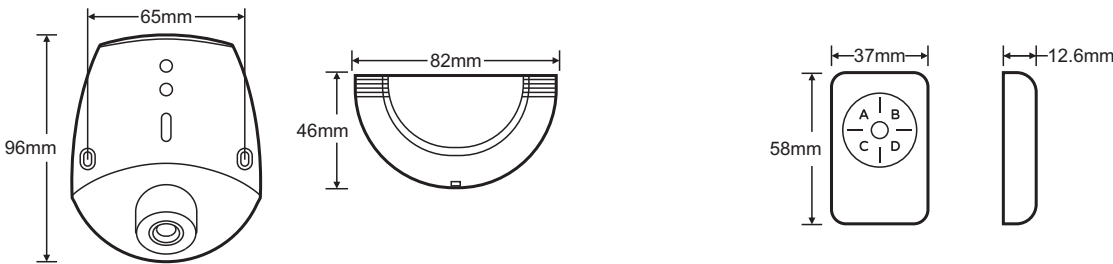

3 接线图

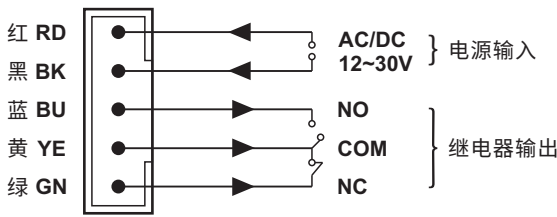





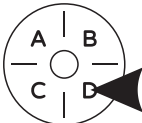

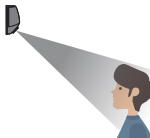




4 操作说明

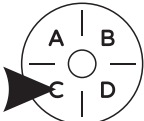
感应器操作

遥控器配对 (出厂时已将遥控器配对)	 遮挡摄像头并按下学习按键	 绿灯闪烁	 5秒内遥控器按下任意键	 绿灯亮2秒	 配对成功
删除数据	长按 学习按键 3秒，删除遥控器数据，感应器发出“嘀——”声响即为删除成功。 不松手继续按住 学习按键 5秒，删除全部人脸数据，感应器发出“嘀嘀嘀嘀”声响即为删除成功。				
活体模式	每按一次 活体模式开关 ，切换一次模式。 感应器发出“嘀嘀嘀嘀”提示音，绿灯长亮，为活体模式；感应器发出“嘀——”提示音，绿灯闪烁，为普通模式。 注： 活体模式 识别速度较慢，只识别真人(照片、3D模型等无法通过)； 普通模式 识别速度较快，出厂默认为普通模式。				


遥控器操作

A键 开门	点按A键，点动开门；长按A键5秒直至听到“嘀”一声，保持开门，再按一次A键，门关回。					
B键 工作模式	每按一次B键，工作模式变更一次，分别为 低灵敏模式 (对应“嘀”提示音)， 高灵敏模式 (对应“嘀嘀”提示音)， 全脸通开模式 (对应“嘀嘀嘀”提示音)，共3种工作模式可调(出厂默认为高灵敏模式)。					
C键 添加人脸	 长按C键3秒	 “嘀嘀嘀” 绿灯闪	 人进入识别范围	 “嘀——” 绿灯亮2秒	 蓝灯亮	 添加成功
	在此期间再按一次C键，听到一声“嘀”短音，即可退出此次添加。					
	注：添加人脸时，需保证光线充足。如需戴口罩(或戴帽子等其他有遮挡状态)通过，可在添加人脸时戴口罩与不戴口罩各添加一次，以便提高识别率。					
D键 删除人脸	 长按D键3秒	 “嘀嘀嘀” 绿灯亮	 人进入识别范围	 蓝灯 / 红灯	 删除成功	
	在此期间再按一次D键，听到一声“嘀”短音，即可退出此次删除。		若同一人脸重复添加N次，当删除次数<N时，删除成功亮蓝灯；全部删除亮红灯。			

5 识别范围

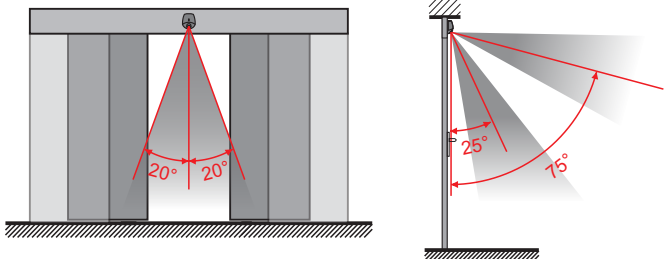

识别角度左右各20°，俯仰角25°-75°可调。
既可安装在门的左右两侧，也可安装在顶部，适应不同场景使用。

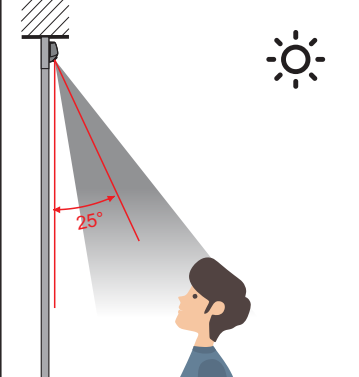

注意事项：

户外安装时，为了避免逆光，请将摄像头角度调至最低(25°)。

人进入识别范围需抬头以便感应器进行人脸识别。

6 故障排除

症状	可能原因	改善方法
指示灯不亮	感应器未连接电源	检查连接线是否接好、接错和电源供电是否正常
蓝灯常亮，门不开（非保持开门时）	接线故障	调整线序，重新通电
夜间无法识别	夜间图像成像功能较弱	调制普通模式，全脸通开模式
已添加人脸但无法识别	光线不足，灵敏度偏低	调至高灵敏模式
遥控器按下无反应	遥控器没电或未配对	遥控器更换电池或与感应器进行配对
上电绿灯一直亮，不进入待机模式	感应器故障	重启感应器，若不能恢复正常则需更换感应器

7 技术参数

人脸储存：	500张	LED指示：	上电绿灯长亮约12秒，待机 - 红灯，
最大安装高度：	3.5米		人脸识别成功 - 蓝灯，功能调整 - 绿灯
识别速度：	200ms (活体500ms)	电源输入：	AC/DC12~30V
识别角度：	俯仰角25°-75°可调	待机电流：	145mA
夜视功能：	有	动作电流：	165mA
工作环境：	温度 -30°C~60°C，湿度 10%~90%RH	产品尺寸：	96(L)x82(W)x46(H)mm

8 包装清单

■ 感应器*1 ■ 遥控器*1 ■ 5芯配线(2.5米)*1 ■ 安装螺丝包*1