


M-209 残疾人自动开关



1 安全指示

! 非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览及接线

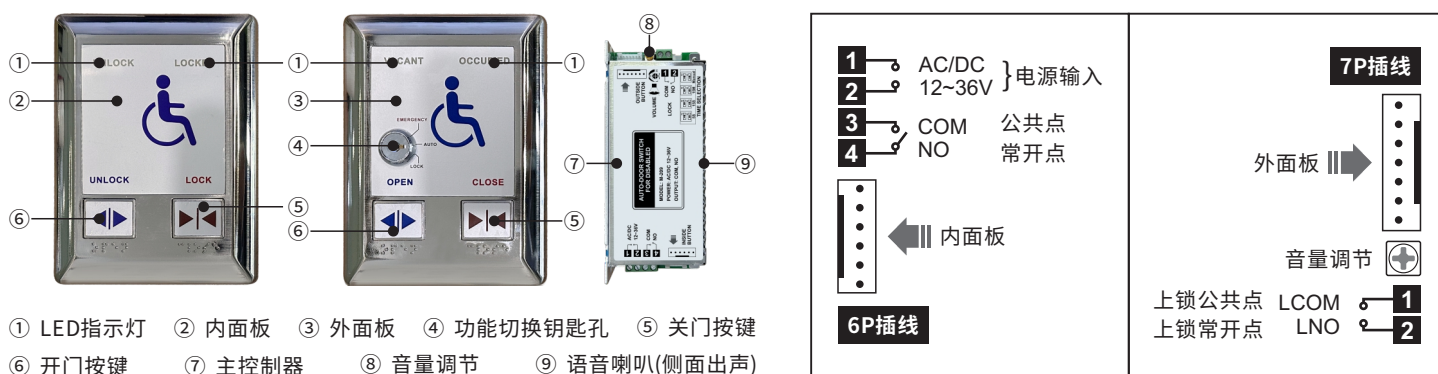

3 功能指示及拨码设置

	EMERGENCY 应急开	内外面板按键不起作用，当使用时遇到紧急事件，可应急强行开门救助。
	AUTO 自动	内外面板按键正常工作，系统处于自动运行状态。
	LOCK 锁定	内外面板按键不起作用，系统锁定，门处于关闭状态，对外停止使用。

开门保持时间调节				
ON				
TIME	5秒	15秒	15分	手动

4 使用流程

1. 上电待机状态，外面板“VACANT”指示灯亮，内面板“UNLOCK”指示灯亮。
2. 按下外面板开门按键，自动门开启，同时有“开门请注意”语音提示。
3. 进入室内后，按下内面板关门按键，自动门关回并反锁，同时有“关门请注意”语音提示，此时内面板的“LOCKED”指示灯亮。如果进入室内5秒后还没有按关门按键，会有“进入室内请按关门反锁键”语音提示。
4. 此时外面板“OCCUPIED”指示灯亮，若有人按下外面板开门或关门按键均会发出“正在使用”语音提示且门不会被打开。
5. 当里面的人使用后按下内面板的开门按键，自动门开启并有“开门请注意”语音提示，内面板“UNLOCK”和外面板“VACANT”指示灯亮。
6. 人出来后自动门会根据拨码开关的设定时间自动关回，或出来后按下外面板的关门按键，自动门立即关回，同时有“关门请注意”语音提示，系统回到待机状态。



本系统默认最长使用时间为30分钟，在使用到25分钟时，系统会语音提示“请注意本系统将在5分钟后解除反锁功能，如你需要继续使用，请按确认按钮，谢谢”，此时按内面板关门按键，系统会自动延长使用30分钟。如果不做任何操作，5分钟后系统自动解锁。

5 技术参数

工作电压:	AC/DC 12~36V
工作电流:	待机 52mA, 动作 108mA (DC 12V供电)
产品尺寸:	160(L)x120(W)x15.5(H)mm(内面板), 160(L)x120(W)x32(H)mm(外面板), 143(L)x60(W)x40(H)mm(主控制器)
包装清单:	内面板 *1, 外面板 *1, 主控制器 *1, 内置喇叭 *1, 钥匙 *2, 6P配线 *1, 7P配线 *1, 螺丝包 *1