

操作指南



Make your choice...

M-227LF 四线激光安全光幕

1 安全指示

! 非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在此使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

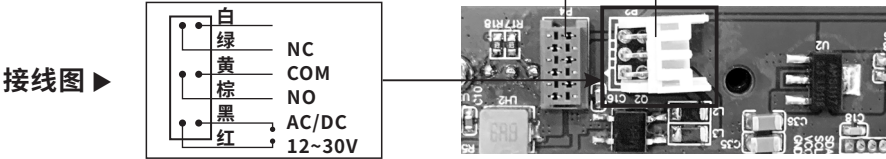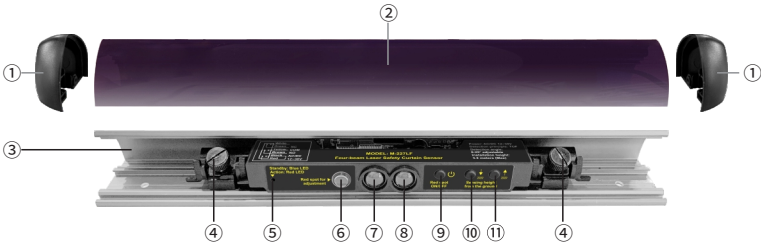

备注：视应用用途而定，可能需要拆除左或右端盖。松开螺钉以拆除端盖，拆除前盖。

3 安装及调试

安装

选择1：
拧松两个安装托架上的螺钉，然后将它们滑向一边。

选择2：
拧松螺钉。然后小心地将托架固定器和感应器一起从铝外壳拉出。

[1]

[2]

将铝制外壳安装在活动门上。

[3]

安装托架接上之前，螺钉必须已被拧松，将感应器装入壳并将两个安装托架拉上至感应器的位置。

调试

!

每次调节好光束位置后，一定要盖好滤光面盖后，断电，再通电自学习约16s-30s(不同场景、气候条件下，自学习时间会有所不同)，听到快速的滴滴滴滴响声同时蓝灯快闪，表示学习背景中；当听到滴一声长响后，学习完成，蓝灯常亮，系统即可正常工作。一般无需特别调节，出厂默认扫描范围离地约50cm。如需调节，方法步骤如下：

[1] 按键调整扫描范围

扫描范围远离地面

扫描范围靠近地面

扫描范围共七档，按一下蜂鸣器滴一声，扫描范围提高或减低约5cm，蜂鸣器滴滴2声表示调节到极限。


[2] 工作模式



正常模式 长按5秒，听到嘀一声长音，进入正常模式。

超稳模式 长按5秒，听到嘀一声长音，进入超稳模式。

当使用场景存在飘叶、地面复杂、雨天等不稳定环境因素时，建议使用超稳模式。出厂默认关闭超稳模式。

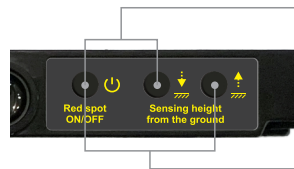


超敏模式 同时按住“ ”键和“ ”键3秒，听到嘀一声长音，进入超敏模式。

关闭超敏 同时按住“ ”键和“ ”键3秒，听到嘀一声长音，关闭超敏模式。


当使用场景中，开关门过程中感应器扫描到的地面材质变化不大，想要离地更近的感应高度可使用超敏模式。但如果地面材质变化大则可能会出现误触发的情况。出厂默认关闭超敏模式。

[3]

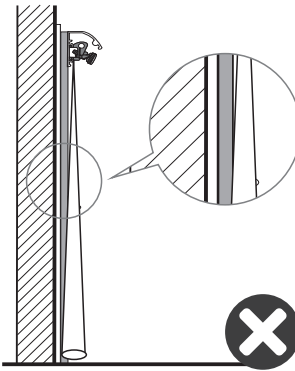

安装在门扇上时，建议倾斜角度 $\geq 15^\circ$ ，确保激光束不会扫描到门扇，使得感应器探测更加稳定。


[4]

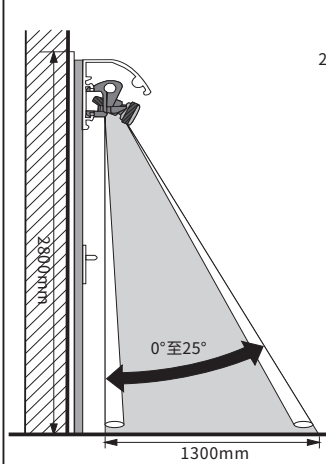

小心将两边的角度调至一样(角度可以从刻度读取)，否则外壳内的感应器将会倾斜。

用安装托架上的掣子设置倾斜角度。

[5]

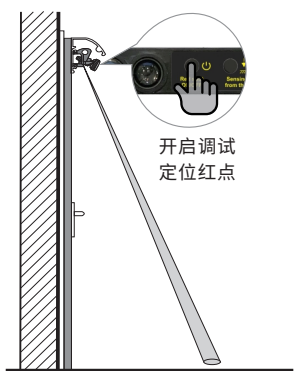

开启调试定位红点，可以观察感应光束离门扇的大致距离(红点不是感应光束的激光点，激光点为不可见光)。

[6]



在完成所有设置后，锁紧安装托架上的螺钉以锁稳感应器。

[7]

将滤光面盖盖好，用螺钉锁紧端盖。

完成感应器的安装后，给感应器上电让其重新学习背景。



4 故障排除

故障	可能原因	改善方法
感应器指示灯不亮，按按键也没有滴滴声	电源没通电	检查电源线是否连接正常
自动门运行过程红灯闪烁，导致门走走停停	探测范围设至太靠地面	调整一下探测范围高度
感应器指示灯正常亮，门常开不关	信号线常开常闭接错或接反	重新正确连接信号线
感应器指示灯红亮，门常开不关	环境背景没学好	感应器断电再重新上电学习背景

5 技术参数

检测原理:	TOF光飞行时间差	工作电压:	AC/DC 12~30V
光线媒介:	890nm 红外激光, I类人眼安全激光	待机电流:	50mA(12V供电时)
激光束数:	4束	动作电流:	90mA(12V供电时)
探测区直径:	单点100mm光斑(安装2.8m高时)	信号输出:	继电器常开或常闭
探测反应时间:	$\leq 50\text{ms}$	触发方式:	移动和静止
探测范围:	离地距最小30cm(①②)/60cm(③④)	功能指示:	发光二极管, 待机为蓝色, 探测到物体时为红色
探测角度:	0-25°可调	外壳材料:	铝合金, ABS, PC
最大安装高度:	3.2米	感应器尺寸:	310x44x39mm, 620x44x39mm, 750x44x39mm, 900x44x39mm, 1200x44x39mm(可选)
工作温度:	-20°C~60°C		

6 包装清单

序号	名称	数量	备注
1	主机	1个	
2	说明书	1份	
3	线管	1条	65cm
4	明装支架	1个	
5	螺丝包	1包	